

## Yangın Durdurucu Manşon CP 653

Sürekli kablo değişimi gereken penetrasyonlarda, hızlı ve kolay uygulama



### Uygulama Alanları

- Tekli ve demet halindeki kabloların yangın yalıtımı
- Beton, tuğla ve alçıpan için test edilmiştir
- Duvar ve döşeme geçişleri için uygundur

### Avantajlar

- Kolayca uygulama imkanı
- Uygulamadan hemen sonra çalışmaya hazırdır.
- Metal yapısı sayesinde güçlüdür
- Optimum gaz ve duman sızdırmazlık özelliği
- Sonraki kablo geçişleri için uygulama kolaylığı
- 2 saate kadar yangın dayanımı
- İçerisindeki cam elyafı takviyeli kumaş gaz ve duman sızdırmazlığı sağlar
- %100 kablo doluluk oranında bile yangın yalıtımı

### Teknik bilgiler

CP 653	
Yangın dayanımı	2 saate kadar
Servis sıcaklığı	-30°C ile 100°C arası
İntümesan aktivasyon ısısı	150°C
Genleşme oranı	1:40
Metal kısım	Çinko kaplamalı çelik
Plastik kısım	ABS
Kumaş kısım	Cam elyafı takviyeli kumaş




ETA Onayı



### Sipariş Bilgileri

Ürün tanımı	Paket içeriği	Ürün no
CP 653 Yangın durdurucu manşon 2"/50mm	1 adet manşon, 2 adet flanş	00236323
CP 653 Yangın durdurucu manşon 4"/100mm	1 adet manşon, 2 adet flanş	00236324

## Teknik Bilgiler

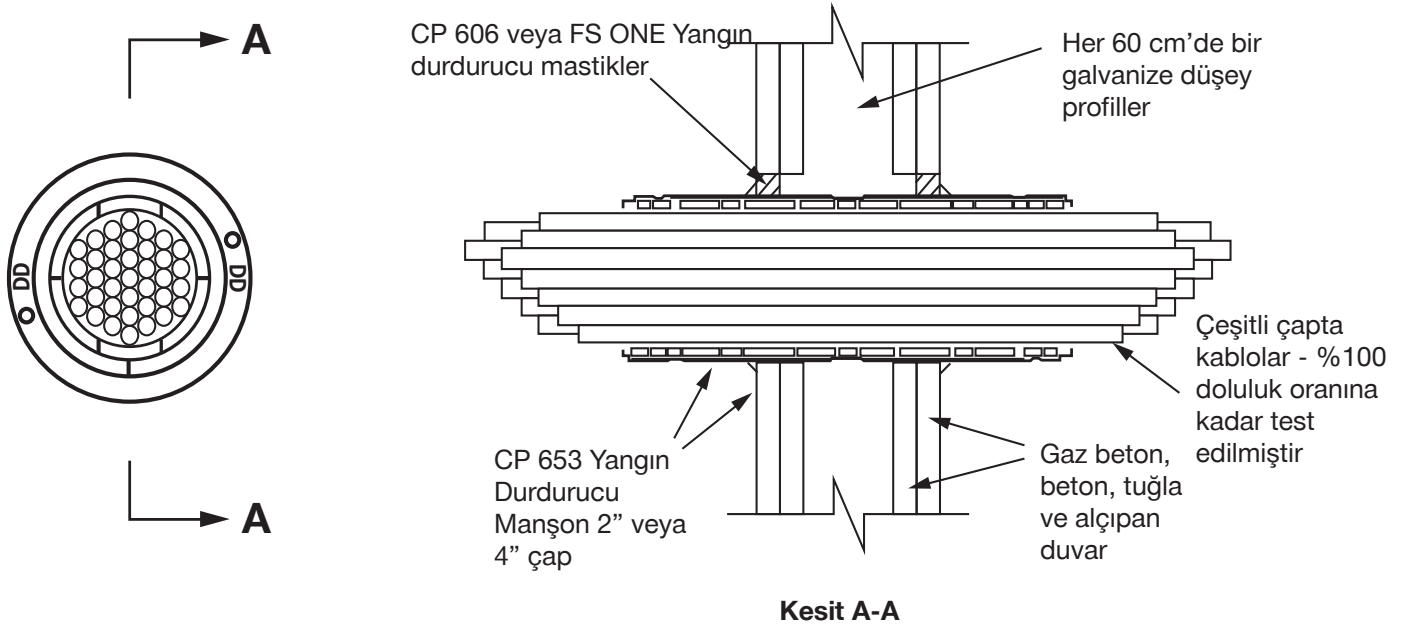

Daha detaylı bilgi için [www.hilti.com.tr](http://www.hilti.com.tr)

## CP 653 Yangın Durdurucu Manşon için uygulama talimatları

## Uyarı

- Uygulamaya başlamadan önce, güvenli kullanım ve sağlık bilgileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ve ürün etiketini okuyun.

## Yangın durdurucu uygulaması

- Uygun çaplı delik için 2,5" veya 4,5" çapında delik açınız. Daha sonra açılan delik yüzeyini iyice temizleyiniz
- Manşonu yerleştiriniz.

- Duman ve gaz geçişini engellemek için Manşon çevresindeki boşlukları uygun mastik ile doldurunuz. Aynı uygulamayı duvarın diğer tarafında da tekrarlayınız.
- Flanşı saat yönünde döndürerek duvar yüzeyine yerleştiriniz. İşlemi duvarın diğer yüzünde de tekrarlayınız.
- Manşonu açmak için:
  - Duvarın bir tarafından manşon üzerindeki klipslere basın
  - Saatın tersi yönünde çevirin

- Manşonu kapatmak için:
  - Duvarın aynı tarafından manşon üzerindeki klipslere basın
  - Saat yönünde döndürerek kırmızı kısım üzerindeki boşluklara tamamen yerleştirdiğinden emin olunuz
- Kabloların yeniden yerleştirilmesi için 5 ve 6 no'lu adımları tekrarlayınız.
- Daha detaylı bilgi için bölgenizdeki Hilti Temsilcisi ile irtibata geçebilirsiniz.

